

Uputstvo za korišćenje i instalaciju

MULTICAL® 603



Informacije

Dozvoljeni radni uslovi / merni opsezi

Merilo toplotne energije odobreno u skladu sa MID i EN1434:

Opseg temperature θ : 2 °C...180 °C $\Delta\theta$: 3 K...178 K
ULTRAFLOW® (temperatura medijuma) θ_q : 15 °C...130 °C

Merilo hlađenja odobreno u skladu sa DK-BEK 1178 i EN1434:

Opseg temperature θ : 2 °C...180 °C $\Delta\theta$: 3 K...178 K
ULTRAFLOW® (temperatura medijuma) θ_q : 2 °C...130 °C

Oznaka MID

Mehaničko okruženje

Klasa M1 i M2

Elektromagnetsko okruženje

Klasa E1 (stanovanje/laka industrija) i klasa E2 (industrija). Kontrolni kablovi merila moraju se voditi na minimalnom rastojanju od 25 cm od drugih kablova.

Klimatsko okruženje

Merilo mora biti instalirano u zatvorenim objektima (unutra) bez kondenzujuće vlage, sa temperaturom okoline između 5 i 55 °C.

Održavanje i popravka

Snabdevač energijom može da zameni parove temperaturnih senzora, senzora za protok, kao i module za komunikaciju. Ostale popravke zahtevaju ponovnu verifikaciju u akreditovanoj laboratoriji.

Izbor para temperaturnih senzora

MULTICAL® 603-A - Pt100	Pt100 - EN 60751, dvožilno povezivanje
MULTICAL® 603-B - Pt100	Pt100 - EN 60751, četvorožilno povezivanje
MULTICAL® 603-C/E/F - Pt500	Pt500 - EN 60751, dvožilno povezivanje
MULTICAL® 603-D/G - Pt500	Pt500 - EN 60751, četvorožilno povezivanje

Baterija za zamenu

Kamstrup tip HC-993-09 (2 x A-cell baterija)

Kamstrup tip HC-993-02 (1 x D-cell baterija)

Komunikacioni moduli

Pregled dostupnih modula možete naći u delu Komunikacioni moduli.

Sadržaj

1	Opšte informacije	4
2	Montaža temperturnih senzora	5
2.1	Kratak direktni senzor [DS]	5
2.2	Kratki senzor [PL]	6
3	Montaža senzora protoka	7
3.1	Montaža holendera i kratkih direktnih senzora u senzor protoka	7
3.2	Montaža senzora ULTRAFLOW® ≤ DN125	8
3.3	Montaža senzora ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150	8
3.4	Položaj senzora protoka	9
3.5	Instalacije sa dva senzora ULTRAFLOW®	10
4	Montaža računske jedinice	11
4.1	Kompaktna montaža	11
4.2	Zidna montaža	11
5	Elektro povezivanje	12
5.3	Kutija za nastavljanje kabla	12
5.4	Elektro povezivanje Pulse Transmitter	12
5.1	Povezivanje temperturnih senzora	12
5.2	Povezivanje senzora ULTRAFLOW®	12
5.5	Povezivanje drugih senzora protoka	13
5.7	Interna komunikacija	13
5.6	Povezivanje na napajanje	13
6	Testiranje rada	14
7	Informacioni kod	15
8	Komunikacioni moduli	16
8.1	Pregled modula	16
8.2	Impulsni ulazi	16
8.3	Impulsni izlazi	17
8.4	Podaci + impulsni ulazi, tipa HC-003-10	17
8.5	Podaci + impulsni izlazi, tipa HC-003-11	17
8.6	M-Bus + impulsni ulazi, tipa HC-003-20	18
8.7	M-Bus + impulsni izlazi, tipa HC-003-21	18
8.8	M-Bus + Thermal Disconnect, tipa HC-003-22	18
8.9	Wireless M-Bus + impulsni ulazi, tipa HC-003-30	18
8.10	Wireless M-Bus + impulsni ulazi, tipa HC-003-31	19
8.11	Analogni izlazi, tipa HC-003-40	19
8.12	Analogni ulazi, tipa HC-003-41	19
8.13	PQT kontroler, tip HC-003-43	20
8.14	LON TP/FT + impulsni ulazi, tipa HC-003-60	20
8.15	BACnet MS/TP + impulsni ulazi, tipa HC-003-66	20
8.16	Modbus RTU + impulsni ulazi, tipa HC-003-67	20
9	Podešavanje prednjim tasterima	22

1 Opšte informacije

- ⚠ Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što instalirate merilo.**
U slučaju nepravilne montaže, Kamstrup-ova garancija prestaje da važi.
Povezivanjem na napajanje od 230 V postoji opasnost od strujnog udara.
Prilikom rada na senzoru protoka u instalaciji postoji rizik od probijanja (vruće) vode pod pritiskom.
Ako je temperatura radnog fluida veća od 60 °C, senzor protoka treba da se zaštiti od neželjenog kontakta.

Obratite pažnju na sledeće uslove koji moraju biti ispunjeni:

- Nazivni pritisak za Kamstrup
ULTRAFLOW®: PN16/PN25/PN40, vidi oznaku. Oznaka na merilu ne važi za dodatnu opremu.
- Nazivni pritisak za par senzora
Kamstrup, tipa DS: PN16
- Nazivni pritisak za indirektne senzore
Kamstrup, tipa PL: PN25

Ako je temperatura radnog fluida iznad 90 °C, preporučujemo prirubničke senzore, kao i zidnu montažu merila MULTICAL®.

Ako je temperatura radnog fluida niža od temperature okoline, MULTICAL® mora da se montira na zid, a senzor protoka mora biti otporan na kondenzaciju.

2 Montaža temperaturnih senzora


Temperaturni senzori koji se koriste za merenje odlazne i povratne temperature su senzorski par koji nikada ne sme da se razdvaja. Temperaturni senzori se uglavnom fabrički montiraju u merilo. U skladu sa EN 1434/OIML R75 dužina kabla ne sme da se menja. Ako je neophodno, uvek mora da se zamene oba senzora.

Senzor obeležen crvenom etiketom se ugrađuje u direktnom vodu. Senzor obeležen plavom etiketom se ugrađuje u povratnu cev. Za montažu u merilo, pogledajte deo „Elektro povezivanje“.

Napomena: Kablovi senzora ne smeju da se trzaju niti povlače. Imajte ovo u vidu prilikom povezivanja kablova i vodite računa da ih ne zatežete previše, jer može doći do njihovog oštećenja. Imajte u vidu i to da temperaturni senzori u instalacijama za hlađenje i grejanje/hlađenje moraju da se montiraju s donje strane.


2.1 Kratak direktni senzor (DS)

Kratki, direktni senzori do DN25 se mogu montirati u posebne loptaste ventile sa ugrađenom M 10 navojnom vezom za direktnе senzore. Mogu da se montiraju i u instalacije sa standardnim T- komadima. Kamstrup A/S može isporučiti mesingane niplove R $\frac{1}{2}$ i R $\frac{3}{4}$, koji odgovaraju za montažu kratkih direktnih senzora. Kratki direktni senzor se može montirati i direktno u odabранe senzore protoka Kamstrup A/S. Lagano zategnite mesingani zavrtanj senzora (približno 4Nm) ključem od 12 mm i osigurajte senzore plombom i žicom.

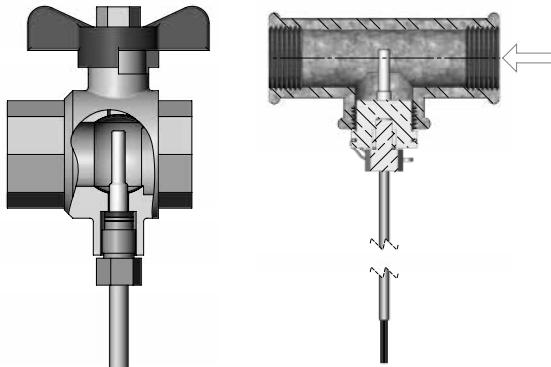

2.2 Kratki senzor (PL)

Čaure senzora mogu da se montiraju, npr. u zavareni muf ili bočno u -komad pod uglom od 45°. Vrh čaure senzora mora se postaviti u centralnu tačku protoka. Temperaturne senzore treba gurnuti u čaure što dublje. Ukoliko se zahteva brza reakcija, može se koristiti pasta za provođenje topline koja se ne stvrdnjava. Spustite plastični omotač na kabl senzora u čauru i pričvrstite kabl šrafom za plombiranje M4. Šraf se priteže samo prstima. Osigurajte čaure plombom i žicom.

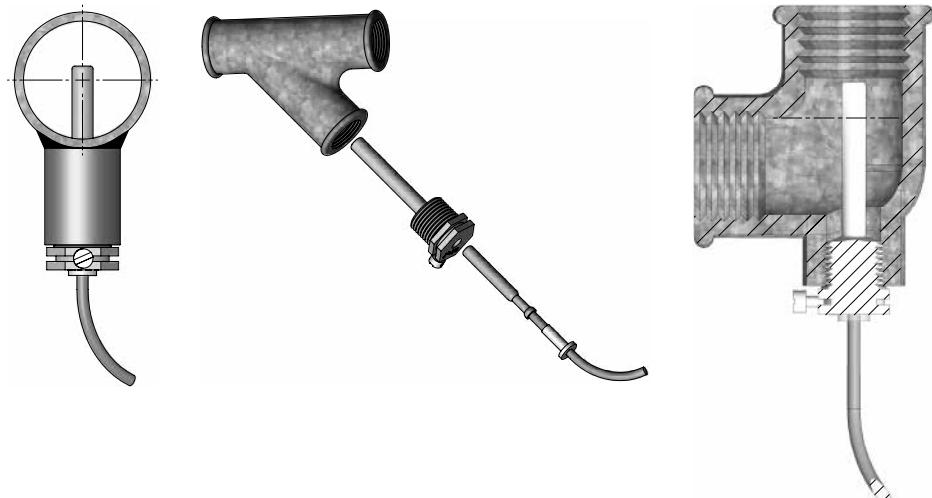

3 Montaža senzora protoka

Pre instalacije senzora protoka, sistem bi trebalo isprati, a zatim ukloniti zaštitne čepove/plastične dijafragme sa senzora protoka.


Pravilan položaj senzora protoka proizlazi ili sa nalepnice računske jedinice ili sa ekrana, na kojem  simbolizuje položaj u dovodu, dok  ukazuje na položaj u odvodu. Prvac protoka označen je strelicom na senzoru protoka.

3.1 Montaža holendera i kratkih direktnih senzora u senzor protoka


Kratki direktni senzori Kamstrup mogu se postaviti samo u instalacije PN16. Senzor protoka i svaki montirani blind se mogu koristiti pri povezivanju i sa PN16 i sa PN25. Senzor protoka je dostupan sa oznakom PN16 ili PN25, po potrebi. Eventualno isporučeni niplovi mogu se koristiti samo za PN16. Za instalacije u PN25 koriste se odgovarajući niplovi PN25.

Pri povezivanju na G¾Bx110 mm i G1Bx110 mm mora se proveriti da li je holender dovoljno zavrnut na navoj.


Holenderi i zaptivači montiraju se kao što je prikazano na slici.

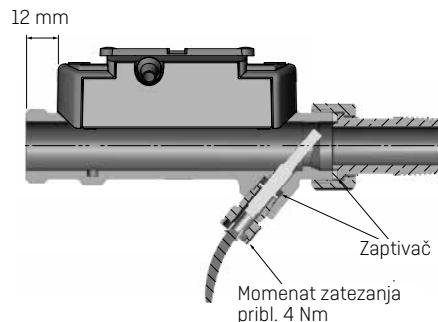

3.2 Montaža senzora ULTRAFLOW® ≤ DN125

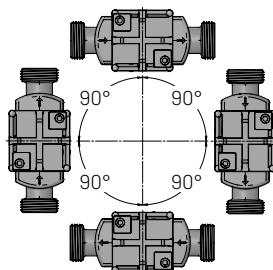

Senzor protoka može biti montiran vertikalno, horizontalno ili pod uglom.

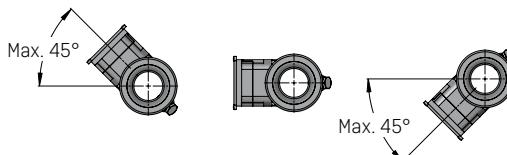

Senzor protoka bi trebalo montirati tako da se plastično kućište postavi sa strane [pri horizontalnoj montaži]. Po potrebi, senzor protoka se može okrenut do $\pm 45^\circ$ u odnosu na osu cevi*.

* Senzori protoka tipa 65-5-XXHX-XXX u veličinama q_p 0,6...2,5 m³/h ne smeju biti okrenuti nagore.

Napomena: U instalacijama u kojima je temperatura radnog fluida ispod temperature okoline, mora se upotrebiti verzija senzora ULTRAFLOW® otporna na kondenzaciju.

Istovremeno, senzor ULTRAFLOW® ne sme da se montira sa plastičnim kućištem okrenutim ispod 0°. Preporučljivo je okrenuti plastično kućište za 45° nagore.


3.3 Montaža senzora ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150

Vidi Uputstvo za korišćenje i instalaciju br. 5512-887

3.4 Položaj senzora protoka

Kamstrup-ovi senzori protoka ne zahtevaju ravnu deonicu niti na dovodnoj niti na odvodnoj cevi da bi ispunili zahteve Direktive za merne instrumente [MID] 2014/32/EU, OIML R75:2002 i EN 1434:2015. Samo u slučaju velikih smetnji ispred merila potrebno je obezbediti ravnu deonicu. Preporučujemo da se prate uputstva CEN CR 13582.

- A** Preporučeni položaj.
- B** Preporučeni položaj.
- C** Neprihvativljiv položaj zbog rizika od pojave vazduha.
- D** Prihvativljiv položaj u zatvorenim sistemima.
- E** Ne bi trebalo da se postavljaju neposredno nakon ventila, sa izuzetkom blok ventila (kuglasti ventil) koji mora biti potpuno otvoren kada se ne koristi za blokiranje.
- F** Ne bi trebalo da se postavljaju nj na ulaznoj ni na izlaznoj strani pumpe.
- G** Ne bi trebalo da se postavljaju nakon dvostrukе krivine na dva nivoa.

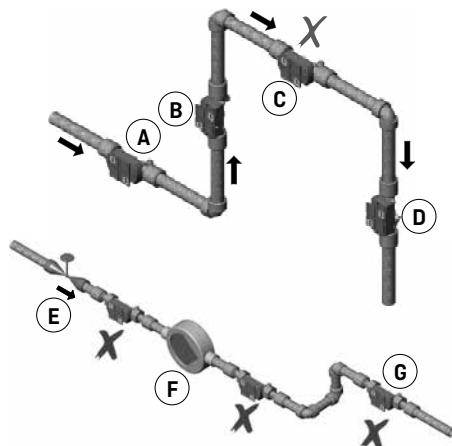


Zbog sprečavanja pojave kavitacije, pritisakiza senzora protoka (pritisak na odvodu senzora protoka) mora biti min. 1,5 bar na q_p (nominalni protok) i minimum 2,5 bara na q_s (maksimalan protok). Ovo se odnosi na temperature do približno 80 °C. Senzor protoka ne sme da se izlaže napritisak niži od atmosferskog pritiska (vakuum).

3.5 Instalacije sa dva senzora ULTRAFLOW®


MULTICAL® može da se koristi u raznim primenama sa dva senzora ULTRAFLOW®, uključujući praćenje curenja i otvorene sisteme. Kao glavno pravilo, kada su dva senzora ULTRAFLOW® povezana na istu računsku jedinicu merila MULTICAL®, između dve cevi na kojima se montiraju dva senzora protoka, treba da se izvede zatvorena elektro veza. Ako su te dve cevi povezane na izmenjivač toplice blizu senzora protoka, izmenjivač će obezbediti neophodnu elektro vezu.

- Odlazna i povratna cev su tesno elektro spojene.
- Delovi cevne instalacije koji su elektro povezani sa senzorima protoka ne smeju biti zavareni.

U instalacijama gde elektro spojevi nisu mogući ili gde se mogu javiti varovi* u cevnom sistemu, kabl od jednog senzora ULTRAFLOW® mora ići kroz Pulse Transmitter kako bi se postiglo galvansko odvajanje pre povezivanja kabla na MULTICAL®.

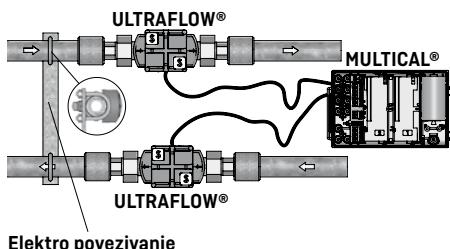

- * Elektro zavarivanje se uvek mora raditi sa uzemljenjem najbliže tački zavarivanja. Štete na merilu nastale tokom zavarivanja nisu pokrivenе Kamstrup-ovom fabričkom garancijom.

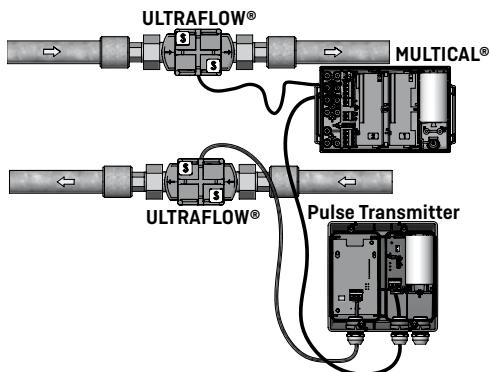


4 Montaža računske jedinice

Računska jedinica merila MULTICAL® može da se montira na razne načine; bilo direktno na ULTRAFLOW® (kompaktna montaža) ili na zid (zidna montaža).

4.1 Kompaktna montaža


Prilikom kompaktne montaže, računska jedinica merila MULTICAL® se montira direktno na ULTRAFLOW® navlačenjem na fitting plastičnog kućišta senzora protoka. Kada je montirana, računska jedinica se obezbeđuje plombom i žicom ili instalacionom nalepnicom. Kod rizika od kondenzacije (npr. u instalacijama hlađenja), računska jedinica se mora montirati na zid. Pored toga, u instalacijama hlađenja mora da se koristi i senzor protoka otporan na kondenzaciju.

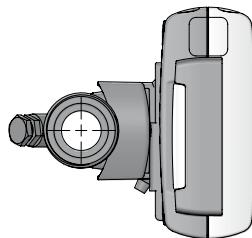

Napomena: U slučaju kompaktne montaže, kod nekih tipova senzora ULTRAFLOW® može se upotrebiti isporučeni ugaoni fitting kako bi se postigla odgovarajuća kombinacija ugla gledanja na ekran računske jedinice i ugla montaže senzora ULTRAFLOW®.

4.2 Zidna montaža

MULTICAL® može da se montira na ravan zid. Zidna montaža zahteva zidni držač koji je dostupan kao dodatna oprema za MULTICAL®. Upotrebite zidni držač kao šablon da biste na zidu označili i probušili dve rupe od 6 mm. Zatim montirajte zidni držač sa isporučenim zavrtnjima i tiplovima. Montirajte MULTICAL® na zidni držač navlačenjem kalkulatora na fitting, isto kao i kod kompaktne montaže.

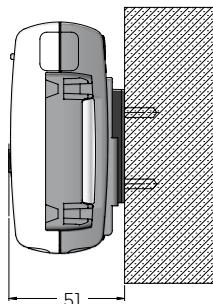

5 Elektro povezivanje

5.1 Povezivanje temperaturnih senzora

Temperaturni senzori se povezuju na MULTICAL® preko PCB-a. Prema tipu merila, koriste se brojevi klema u tabeli za povezivanje temperaturnog senzora.

Senzor	Dvožilno Broj kleme	Četvorozilno Broj kleme
t1		
t2		
t3		

5.2 Povezivanje senzora ULTRAFLOW®

ULTRAFLOW® se povezuje na MULTICAL® preko PCB-a uz pomoć brojeva klema u tabeli.

	Žica	ULTRAFLOW®
9 +	Crvena	
10 Sig	Žuta	V1
11 -	Plava	
9 +	Crvena	
69 Sig	Žuta	V2
11 -	Plava	

5.3 Kutija za nastavljanje kabla

Ako kabl između merila MULTICAL® i senzora ULTRAFLOW® treba da bude duži od 10 m, za dužine od 10 do 30 m može da se koristi kutija za nastavljanje kabla. Za dalje informacije pogledajte dokument 5512-2008.

5.4 Elektro povezivanje Pulse Transmitter

Ukoliko se ULTRAFLOW® 54 koristi sa drugom opremom, veza se ostvaruje preko Pulse Transmitter-a ili Pulse Divider-a. Za dalje informacije pogledajte uputstva 5512--1387.

5.5 Povezivanje drugih senzora protoka

Drugi pasivni senzori protoka, bilo sa Reed prekidačem ili tranzistorskim izlazom, moraju se povezati na MULTICAL® preko brojeva klema u tabeli. Pazite na pravilnu montažu polariteta senzora protoka sa tranzistorskim izlazima.

Senzor protoka	
10 + 11 -	V1
69 + 11 -	V2

Neki tipovi merila MULTICAL® mogu se povezati na druge senzore protoka sa aktivnim impulsnim izlazom od 24 V uz pomoć brojeva klema u tabeli. Pazite na pravilnu montažu polariteta.

Senzor protoka	
10B + 11B -	V1

5.6 Povezivanje na napajanje

5.6.1 Napajanje baterijom

MULTICAL® može da se isporuči sa baterijskim napajanjem, sa raznim vrstama baterija. Optimalno trajanje baterije se dobija ako je radna temperatura baterije ispod 30 °C, npr. montažom na zid. Napon litijumske baterije je skoro konstantan tokom celog radnog veka [oko 3,65 VDC]. Stoga nije moguće izmeriti preostali kapacitet baterije merenjem napona. Međutim, informativni kod merila ukazuje na slabu bateriju, vidi deo „Informativni kod“. Baterija se ne može i ne sme puniti niti kratko spajati. Polovne baterije moraju biti predate na odobreno uništavanje, npr. u Kamstrup A/S. Više detalja o tome možete naći u dokumentu o rukovanju i odlaganju litijumskih baterija [5510-408].

5.6.2 Mrežno napajanje

MULTICAL® je dostupan sa napojnim modulima za 24 VAC* ili 230 VAC.

Moduli za napajanje su povezani putem dvožilnog kabla [bez uzemljenja] preko velike uvodnice na konektorima bazne jedinice. Kao kabl za povezivanje koristite kabl sa spoljnjim prečnikom od 5-8 mm i obezbedite pravilno blankiranje, kao i da kabl ne bude previše zategnut. Ako povezuјete na 230 VAC, važno je da cela instalacija bude u saglasnosti sa važećim propisima. MULTICAL® može da se isporuči sa napojnim kablom od 2 x 0,75 mm². Napojni kabl za merilo nikada ne sme da se zaštići osiguračem koji je jači od dozvoljenog.

U nedoumici, preporučuje se da od ovlašćenog električara potražite savet i individualnu procenu dotične instalacije. Pored toga, imajte u vidu da rad na fiksnim instalacijama i svaku intervenciju u kutiji sa osiguračima sme da obavlja samo ovlašćeni električar.

Za instalaciju u Danskoj: Pogledajte „Instalacija opreme povezane na mrežno napajanje za registrovanje potrošnje“ Danskog nacionalnog odbora za bezbednost.

* Upotrebom modula za napajanje „velike snage“ od 24 VAC/VDC, MULTICAL® može da se napaja i sa 24 VDC.

5.7 Interna komunikacija

Prema tipu, MULTICAL® 603 ima mogućnost interne M-Bus komunikacije, M-Bus se povezuje preko PCB-a uz pomoć klema 24 i 25.

6 Testiranje rada

Kontrola rada se mora obaviti nakon kompletne montaže merila energije. Otvorite ventile da bi se uspostavio protok vode u sistemu grejanja. Aktivirajte prednji taster na merilu MULTICAL® da biste promenili očitavanje na ekranu i proverite da li prikazane vrednosti temperature i protoka vode odgovaraju stvarnim vrednostima.

7 Informacioni kod

MULTICAL® konstantno nadzire brojne važne funkcije. U slučaju greške u mernom sistemu ili instalaciji, na ekranu će treptati polje „INFO“. Polje „INFO“ će treptati sve dok greška postoji, bez obzira koje očitavanje odaberete. Polje „INFO“ će se automatski ugasiti čim se greška popravi. Za ukazivanje na trenutne greške u merilu MULTICAL® može se pomerati do informativnog koda na ekranu. To je ekran u kojem polje INFO ne trepće, već stoji neprekidno. Prikaz informativnog koda je na raspolaganju i u petlji USER i u petlji TECH. Informativni kod se sastoji od 8 cifara, a funkcija svake od njih je da ukaže na relevantnu informaciju. Na primer, sve informacije koje se odnose na temperaturni senzor t1 prikazuju se na ekranu kao drugi broj sleva.



Broj na ekranu								Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	
Info	t1	t2	t3	V1	V2	In-A	In-B	
1								Prekid napajanja
2								Slaba baterija
9								Spoljni alarm [npr. preko KMP-a]
	1							t1 iznad mernog opsega ili isključen
		1						t2 iznad mernog opsega ili isključen
			1					t3 iznad mernog opsega ili isključen
	2							t1 ispod mernog opsega ili u kratkom spoju
		2						t2 ispod mernog opsega ili u kratkom spoju
			2					t3 ispod mernog opsega ili u kratkom spoju
	9	9						Nevažeća temperaturna razlika [t1-t2]
			1	1				V1 greška u komunikaciji
			2		2			V2 greška u komunikaciji
			3	3				V1 pogrešan broj impulsa
			4		4			V2 pogrešan broj impulsa
			6		6			V1 povećan protok
			7		7			V2 povećan protok
			8		8			Pucanje, voda ističe iz sistema
						7		Pucanje, voda ulazi u sistem
						8		Curenje, voda ističe iz sistema
						9		Curenje, voda ulazi u sistem
							7	Impulsni ulaz A2 Curenje u sistemu
						8		Impulsni ulaz A1 Curenje u sistemu
						9		Impulsni ulaz A1/A2 Spoljni alarm
						7		Impulsni ulaz B2 Curenje u sistemu
						8		Impulsni ulaz B1 Curenje u sistemu
						9		Impulsni ulaz B1/B2 Spoljni alarm

8 Komunikacioni moduli

MULTICAL® 603 može biti proširen širokim spektrom dodatnih funkcija pomoću komunikacionih modula. Impulsni ulazi/izlazi i tipovi modula su ukratko opisani u nastavku.

Napomena: Pre zamene ili montaže modula mora se prekinuti dovod do merila. Isto važi i prilikom montaže antene.

8.1 Pregled modula

MULTICAL® 603 komunikacioni moduli

Br. tipa	Opis
HC-003-10	Podaci + 2 impulsna ulaza (In-A, In-B)
HC-003-11	Podaci + 2 impulsna izlaza (Out-C, Out-D)
HC-003-20	M-Bus, konfigurabilan + 2 impulsna ulaza (In-A, In-B)
HC-003-21	M-Bus, konfigurabilan + 2 impulsna izlaza (Out-C, Out-D)
HC-003-22	M-Bus, konfigurabilan sa Thermal Disconnect
HC-003-30	Wireless M-Bus, konfigurabilan, 868 MHz + 2 impulsna ulaza (In-A, In-B)
HC-003-31	Wireless M-Bus + impulsni izlazi
HC-003-40	Analogni izlazi 0/..20 mA
HC-003-41	Analogni ulazi 4...20 mA ili kao 0...10 V
HC-003-43	PQT kontroler
HC-003-60	LON FT-X3 + 2 impulsna ulaza
HC-003-66	BACnet MS/TP + 2 impulsna ulaza
HC-003-67	Modbus RTU [RS-485] + 2 impulsna ulaza (In-A, In-B)

8.2 Impulsni ulazi

Impulsni ulazi A i B se koriste za povezivanje dodatnih merila, bilo izlazom za Reed prekidač ili izlazom za pasivan elektronski impuls.

Min. trajanje impulsa je 30 ms, a maks. frekvencija impulsa je 3 Hz.

65 + Impulsni ulaz C
66 -

67 + Impulsni ulaz D
68 -

Ako se u MULTICAL® montira modul sa impulsnim ulazima, merilo se automatski konfiguriše za impulsne ulaze. Imajte u vidu da vrednost impulsa [litri/impuls] mora odgovarati dodatnim vodomjerima ili konfiguracijama ulaza A i B. Nakon isporuke, konfiguracije impulsnih ulaza se mogu promeniti kompjuterskim programom METERTOOL HCW.

8.3 Impulsni izlazi

Impulsni izlazi za energiju i zapreminu su izrađeni sa Opto Fet, a dostupni su prema broju komunikacionih modula.

Maks. napon i struja na izlazu su 45 VDC, odnosno 50 mA.

Kada se u MULTICAL® montira modul sa impulsnim izlazima, merilo se automatski konfiguriše za impulsne izlaze. Trajanje impulsa je određeno na 32 ili 100 ms. Nakon isporuke, trajanje impulsa se može promeniti kompjuterskim programom METERTOOL HCW.

Rezolucije impulsnih izlaza uvek prate najmanje značajni broj prikazan za energiju, odnosno zapreminu.

8.4 Podaci + impulsni ulazi, tipa HC-003-10

Dat kleme se koriste za vezu, npr. sa kompjuterom. Signal je pasivan i galvanski odvojen putem optokaplera. Konverzija na nivo RS232 zahteva povezivanje kabla za prenos podataka 66-99-106 (D-SUB 9F) ili 66-99-098 (USB tipa A) sa sledećim vezama:

62	Braon	(DAT)
63	Bela	(REQ)
64	Zelena	(GND)

16 +	Impulsni izlaz C
17 -	

18 +	Impulsni izlaz D
19 -	



8.5 Podaci + impulsni izlazi, tipa HC-003-11

Dat kleme se koriste za vezu, npr. sa kompjuterom. Signal je pasivan i galvanski odvojen putem optokaplera. Konverzija na nivo RS232 zahteva povezivanje kabla za prenos podataka 66-99-106 (D-SUB 9F) ili 66-99-098 (USB tipa A) sa sledećim vezama:

62	Braon	(DAT)
63	Bela	(REQ)
64	Zelena	(GND)




8.6 M-Bus + impulsni ulazi, tipa HC-003-20

Modul M-Bus sa primarnim, sekundarnim i pojačanim sekundarnim adresiranjem.

Modul se povezuje na M-Bus Master preko klema 24 i 25 uz pomoć uvijenog para. Polaritet nije značajan za funkcionalnost.

Modul se napaja preko povezanog mastera.

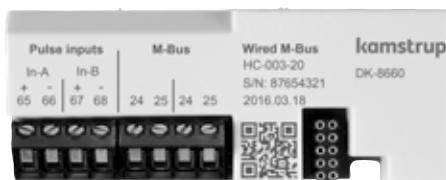


8.7 M-Bus + impulsni izlazi, tipa HC-003-21

Modul M-Bus sa primarnim, sekundarnim i pojačanim sekundarnim adresiranjem.

Modul se povezuje na M-Bus Master preko klema 24 i 25 uz pomoć uvijenog para. Polaritet nije značajan za funkcionalnost.

Modul se napaja preko povezanog mastera.

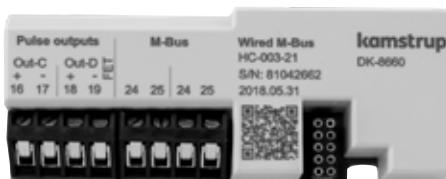


8.8 M-Bus + Thermal Disconnect, tipa HC-003-22

Modul M-Bus sa primarnim, sekundarnim i pojačanim sekundarnim adresiranjem. Modul se povezuje na M-Bus Master preko klema 24 i 25 uz pomoć uvijenog para. Polaritet nije značajan za funkcionalnost.


Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC.

Modul zahteva spoljno napajanje od 24 VAC za rad povezanog akuatora.

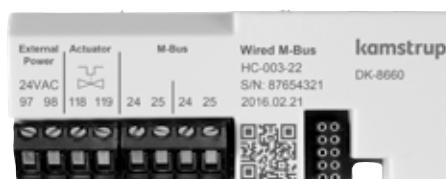

8.9 Wireless M-Bus + impulsni ulazi, tipa HC-003-30*


Wireless M-Bus modul je namenjen da bude deo Kamstrup-ovog Wireless M-Bus Reader sistema za ručno očitavanje, koji radi na slobodnoj radio frekvenciji od 868 MHz. Radio modul je dostupan bilo sa internom ili spoljnom antenom. Imajte u vidu da oba tipa antene koriste istu vezu.

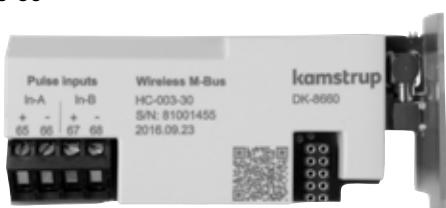

* **⚠️** Wireless M-Bus modul mora da se poveže na internu ili spoljnu antenu. Kod montaže spoljne antene, vodite računa da se antenski kabl ne priklešti ili ošteti prilikom sklapanja računske jedinice. Pre zamene ili montaže modula mora se prekinuti napajanje merila. Isto važi i prilikom montaže antene.

8.10 Wireless M-Bus + impulsni ulazi, tipa HC-003-31*


Wireless M-Bus modul je namenjen da bude deo Kamstrup-ovog Wireless M-Bus Reader sistema za ručno očitavanje, koji radi na slobodnoj radio frekvenciji od 868 MHz. Radio modul je dostupan bilo sa internom ili spoljnom antenom. Imajte u vidu da oba tipa antene koriste istu vezu.

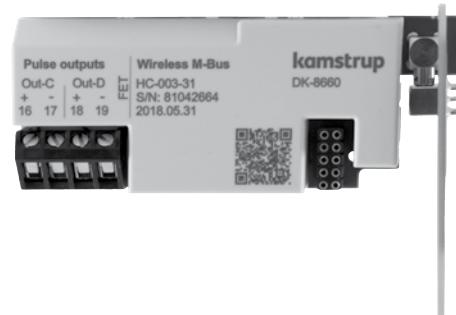

8.11 Analogni izlazi, tipa HC-003-40

Analogni modul sa 2 izlaza za struju od 0/4..20 mA. Struja se meri direktno preko 2 kompleta izlaznih kлемa 80-81 i 82-83.

Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC. Modul zahteva spoljno napajanje energijom od 24 VAC za rad analognih izlaza.

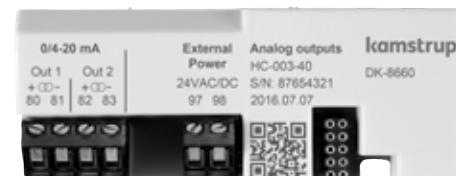

8.12 Analogni ulazi, tipa HC-003-41

Analogni moduli sa 2 ulaza koji mogu da se konfigurišu kao 4...20 mA ili kao 0...10 V ulazi. Ulazi mogu da se prilagode - povezanim senzorima. Ovi senzori se povezuju na modul preko 2 seta ulaznih terminala 60-58-57 i 60-59-57. Izmerene vrednosti mogu da se očitaju u registrima merila P1 i P2.

Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC. Modul zahteva spoljno napajanje energijom od 24 VAC/VDC za rad modula i povezanih senzora.



* **⚠️** Wireless M-Bus modul mora da se poveže na internu ili spoljnu antenu. Kod montaže spoljne antene, vodite računa da se antenski kabl ne priklesti ili ošteti prilikom sklapanja računske jedinice. Pre zamene ili montaže modula mora se prekinuti napajanje merila. Isto važi i prilikom montaže antene.

8.13 PQT kontroler, tip HC-003-43

PQT kontroler modul sa izlazom za upravljanje aktuatorom tro-tačkaste regulacije. Modul se koristi za regulaciju snage, protoka i temperature u instalaciji. Motorni ventil je povezan na terminale 150, 151 i 152. Smer okretanja motornog ventila može da se proveri kratkim spojem tačaka za testiranje Up ili Dn. Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC. Modul zahteva spoljno napajanje energijom od 24 VAC za rad povezanog aktuatora.



8.14 LON TP/FT + impulsni ulazi, tipa HC-003-60

LON se često koristi za automatizaciju zgrada i u industrijskim primenama.

LON modul je kompatibilan sa EN 14908/EU.

Modul se isporučuje sa utisnutom identifikacijom za LON Node ID, zbog lakšeg puštanja u rad. Za aktiviranje servisnog pina za LON, mora da pozovete funkciju „CALL“ na merilu.

Modul podržava slobodnu topologiju kablom sa uplenjenim parom žica i brzinom do 78115 bauda. Kabl sa uplenjenim parom žica se može povezati na kleme 55 i 56.

Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC modulom napajanja visoke snage.



8.15 BACnet MS/TP + impulsni ulazi, tipa HC-003-66

BACnet se često koristi kod građevinskih sistema automatizacije i u industrijskim primenama.

BACnet modul je kompatibilan sa ASHRAE 135. Modul ima setifikat BACnet i registrovan je u listi BTL.

Modul komunicira preko RS485 brzinama do 115200 bauda. Širmovan uvijeni par kablova je povezan na kleme 137, 138 i 139.

Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC.




8.16 Modbus RTU + impulsni ulazi, tipa HC-003-67

Modbus se često koristi kod građevinskih sistema automatizacije i u industrijskim primenama. Modul je Modbus RTU slave uređaj verifikovan u skladu sa Vodičem za Modbus Implementaciju V1.02.

Modul komunicira preko RS485 brzinama do 115200 bauta. Širmovan uvijeni par kablova je povezan na kleme 137, 138 i 139.

Merilo mora da se napaja sa 24 VAC ili 230 VAC.

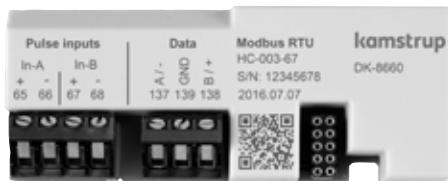

9 Podešavanje prednjim tasterima

Određeni parametri na merilu MULTICAL® 603 se mogu podešavati na mestu instalacije.

Konfigurisanje se obavlja preko petlje SETUP, koja je na raspolaganju sve dok je MULTICAL® 603 u stanju transporta*, ili dok se konfiguriranje ne završi aktiviranjem opcije „End setup“.

Možete da se prebacujete sa petlje USER, na petlju SETUP tako što ćete držati primarni taster aktiviranim u trajanju od 5 sekundi, dok se na ekranu ne pojavi tekst 1-USER. Zatim, tasterima sa strelicama idite do tačke 3-SETUP i pritisnite primarni taster da biste otvorili petlju SETUP u merilu MULTICAL® 603. Prebacite se pomoću tastera sa strelicama na parametar koji želite da promenite. Do ovih parametara možete doći pritiskom primarnog tastera. Zatim se pritiskom tastera sa strelicama možete prebaciti na individualne brojeve, npr. minute u vremenu [3-004]. Parametar se podešava tako što se nekoliko puta uzastopno kratko pritisne primarni taster. Napustite stavku menija držanjem primarnog tastera, dok se na ekranu ne pojavi OK. Nakon 4 min. bez aktiviranja prednjih tastera, merilo se vraća na očitavanje energije u petlji USER.

Petlja SETUP	Indeksni broj na ekranu
1.0 Broj klijenta (Nº 1)	3-001
2.0 Broj klijenta (Nº 2)	3-002
3.0 Datum	3-003
4.0 Vreme**	3-004
5.0 Godišnji ciljni datum 1 [MM.DD]	3-005
6.0 Mesečni ciljni datum 1 [DD]	3-006
7.0 Položaj senzora protoka: Ulazni ili izlazni protok (kod A)	3-007
8.0 Jedinica energije (kod B)	3-008
9.0 Primarna M-Bus adresa, interna [Nº 34]	3-009
10.0 Primarna adresa modul slot 1 [Nº 34]	3-010
11.0 Primarna adresa modul slot 2 [Nº 34]	3-011
12.0 Prosečno vreme min./maks. P i Q	3-012
13.0 θ_{hc}^{***}	3-013
14.0 t offset	3-014
15.0 Radio „ON“ ili „OFF“ [uključen ili isključen]	3-015
16.0 Ulaz A1 [unapred postavljen registar]	3-016
17.0 Ulaz B1 [unapred postavljen registar]	3-017
18.0 Broj merila na ulazu A1	3-018
19.0 Broj merila na ulazu B1	3-019
20.0 TL2	3-020
21.0 TL3	3-021
22.0 TL4	3-022
23.0 t5	3-023
24.0 EndSetup [izlaz iz podešavanja]	3-024

* MULTICAL® 603 ostaje u stanju transporta dok se po prvi put ne registruje protok od 1 % od q_p ili više. Tada se SETUP petlji može pristupiti lomljnjem instalacione plombe merila, a nakon toga se prvo odvoje gornji i donji deo računske jedinice i odmah zatim ponovo sklope.

** Pod instalacionim žigom, sat može da se prilagođava svim modulima.

*** θ_{hc} može da se menja samo kod merila tipa 6. Ako pokušate da uđete u ovaj meni kod drugih tipova merila, na ekranu će stajati poruka „Off“.

Uputstvo za korišćenje

Merenje energije

MULTICAL® 603 radi na sledeći način:

Senzor protoka registruje količinu vode koja cirkuliše kroz sistem u kubnim metrima (m^3).

Temperaturni senzori postavljeni u dovodnim i odvodnim cevima registrovaju hlađenje, odnosno razliku između ulazne i izlazne temperature.


MULTICAL® 603 izračunava potrošnju energije na osnovu zapremine vode i temperaturne razlike.

Očitavanja na ekranu

Kada se tasteri sa strelicama (\leftarrow ili \rightarrow) aktiviraju, prikazuje se novo primarno očitavanje. Primarni taster OK služi za preuzimanje istorije očitavanja i prosečnih vrednosti, kao i za povratak na primarna očitavanja.

Četiri minute nakon poslednjeg aktiviranja bilo kojeg prednjeg tastera, očitavanje se automatski prebacuje na potrošnju energije.

Očitavanja na ekranu

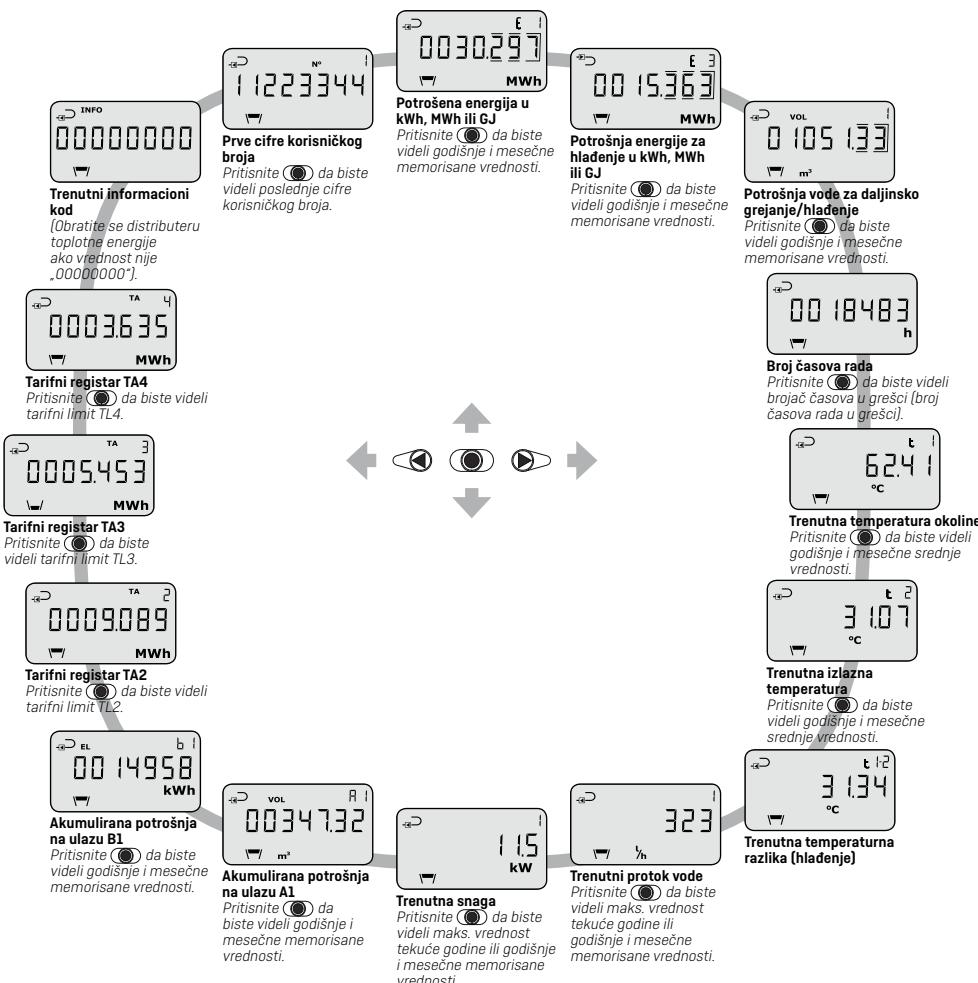

Očitavanja na ekranu se zasnivaju na **kodu 310 /610 DDD**. Na stranici kamstrup.com možete naći izbor interaktivnih uputstava za korisnika, koji se zasnivaju na DDD kodovima.

kamstrup

Uputstvo za korišćenje

MULTICAL® 603

